



STEINBACHER VERLEGUNGSHINWEISE

steinodur® PUR-035-PVC


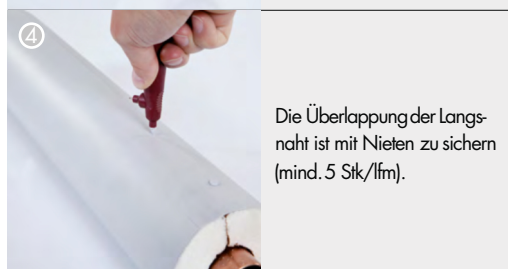


WINKEL BZW. T-STÜCKE:

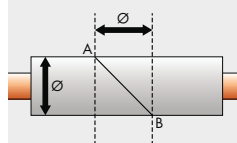


Bei Winkel mit 90° die Schale im Winkel von 45° wie folgt beschrieben durchschneiden – dabei darauf achten, dass die Längsnaht oben liegt.

In der Mitte der Schale zwei parallele Markierungen anbringen, deren Abstand zueinander dem Maß des Außendurchmessers der Dämmung entspricht und diagonal von A nach B die Rohrschale durchschneiden.

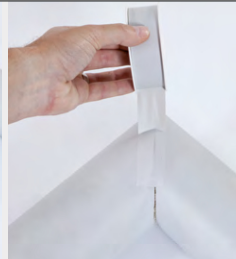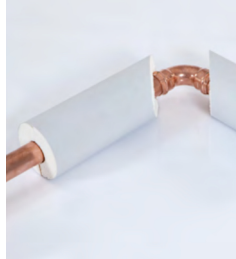

Einen Teil drehen und die beiden Einzelteile auf dem Rohr aufbringen.

Die Längsnaht mittels der selbstklebenden Überlappung und die Stoßnähte mit passendem Klebeband verschließen.

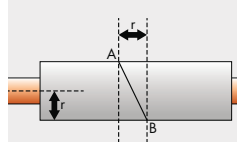

Bei Winkel mit 45° die Schale in der Mitte im Winkel von 22,5° wie folgt durchschneiden - dabei darauf achten, dass die Längsnaht oben liegt.


In der Mitte der Schale zwei parallele Markierungen anbringen, deren Abstand zueinander dem Maß des Radius der Dämmung entspricht und diagonal von A nach B die Rohrschale durchschneiden.

Die Stoßnähte anschließend ebenso mit passendem Klebeband verschließen.



Für 90° Winkel gibt es fertige Universalbögen.

Diese einfach montieren und die Nähte mit dem farblich passenden Klebeband verschließen.

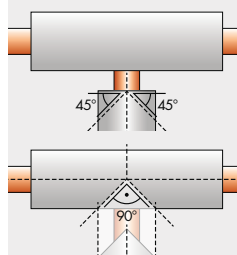

Bei T-Stücken mit 90° die Rohrschale der abgehenden Leitung von der Mittellinien ausgehend mit zwei 45° Schnitten spitz zuschneiden.

Anschließend aus der Mitte der Rohrschale der Hauptleitung einen Keil von 90° ausschneiden. Die Breite des herausgeschnittenen Teiles sollte dem Außendurchmesser der Rohrschale entsprechen.

* Zugspannungen, infolge Eigengewicht der Schale, werden so auf die Klebestellen verhindert. Zugspannungen sind generell zu verhindern!

EXPERTENTIPPS

- andauernde Sonneneinstrahlung bei folienbeschichteten Schalen unbedingt vermeiden
- bei Leitungen mit tiefen Medientemperaturen, Rohrschale zusätzlich mit absolut dampfdichtem Außenmantel versehen
- alle Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein
- in der kalten Jahreszeit Schalen vor Verarbeitung im Warmen lagern (Vermeidung von Oberflächenkondensat)

- immer mit Rohrbögen und T-Stücken beginnen
- Stöße immer mit farblich passendem Klebeband fugendicht verkleben (PUR = Klebeband isogenograu)
- die Verarbeitungstemperatur der selbstklebenden Schalen und der dazugehörigen Klebebänder liegt bei +10°C bis +35°C
- steinonorm® Rohrschalen sind nicht für die Anwendung im Freien geeignet
- Klebebänder immer überlappend verkleben!



Verlegerichtlinie, Montagevideo, Produktioninformationen und vieles mehr auch digital abrufbar.